


---

## RunCam 3 使用手册

## ■ 识别

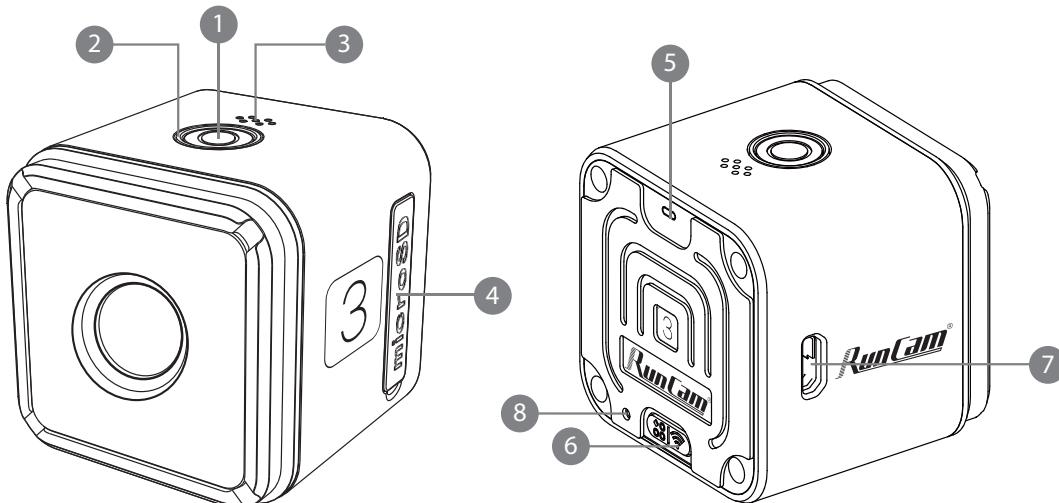

- ① 电源/快门键
- ② 工作状态灯
- ③ 麦克风 1
- ④ microSD卡槽

- ⑤ WiFi 状态灯
- ⑥ WiFi/模式切换键
- ⑦ Micro-USB接口
- ⑧ 麦克风 2

## ■ 包装内容


RunCam 3  
X 1

Micro-USB线  
X 1

USB视频电源线  
X 1

说明书  
X 1

## ■ 充电

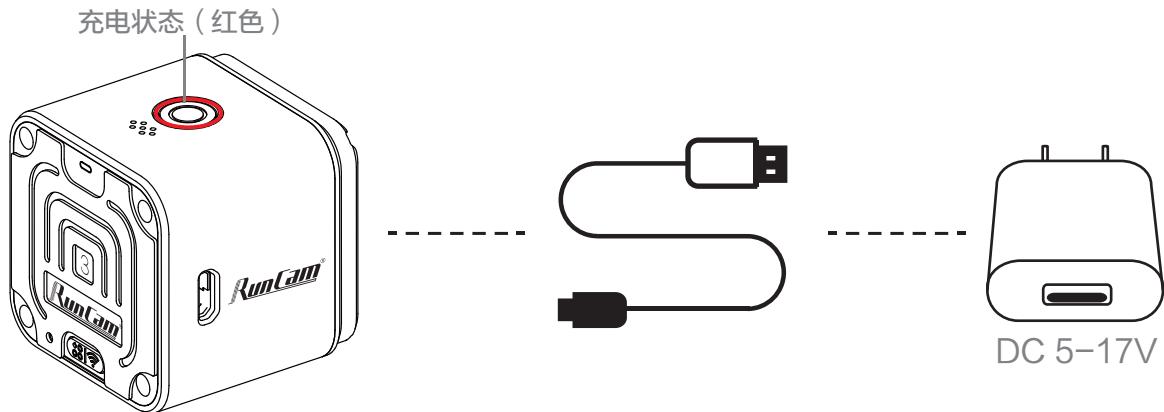

RunCam 3 电池是内置的，开机后当电池电量高于50% 工作状态灯（绿色） 闪烁5次，低于50% 工作状态灯（绿色） 闪烁10次，低于15% 工作状态灯（绿色） 持续闪烁。

如果录制过程中电量降到0%，摄像机将存储文件并关机。

RunCam 3 USB接口支持DC5-17V供电，建议使用手机充电器（输出5V 1A）为RunCam 3 充电。

充电时工作状态灯（红色） 常亮，约2小时充满；满电后，充电状态灯熄灭。

**提示：** 极度寒冷的气温可能会降低电池寿命。要在低温条件下延长电池寿命，请在使用摄像机前将其置于温暖的地方。


**警告：** 切勿将RunCam 3当做行车记录仪使用，会导致摄像机电池受损、引发安全隐患。

## ■ microSD卡

按照卡槽旁的图标指示插入microSD卡。


### microSD卡（单独出售）要求：

- microSD, microSDHC或microSDXC
- 10级, UHS-I级或UHS-II级
- 最高支持microSD 64GB卡

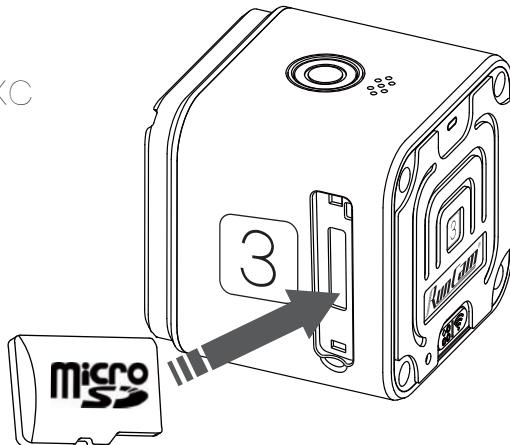

**注意事项：**装卸microSD卡时请务必小心。避免接触液体、灰尘和碎屑。为谨慎起见，插入或取出microSD卡前请关闭摄像机。请参照microSD卡制造商的说明指示，在可接受的温度范围内使用。

## ■ 连接电脑

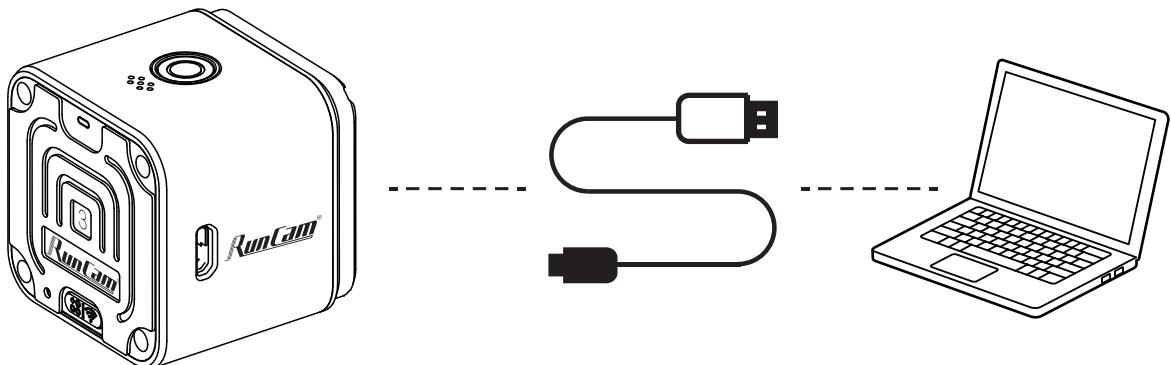

将RunCam3开机后，用USB线连接电脑，即会被电脑识别为可移动磁盘。

**注意：**连接电脑后若不能识别，请确认RunCam 3内有microSD卡；如不能正常读取microSD卡内信息，请更换USB线或电脑USB接口重试。

## ■ 操作指引

### 开机:

长按电源/快门键  3秒 ( 提示音 “哔” 3次 )

### 关机:

长按电源/快门键  3秒 ( 提示音 “哔” 5次 )

### 模式切换:

开机后长按WiFi/模式切换键  , 可循环切换录像、拍照、OSD设置等三种工作模式。

### 录像:

工作状态灯——蓝色 

- 短按电源/快门键 可开始/停止录像

### 拍照:

工作状态灯——绿色 

- 短按电源/快门键 可进行拍照操作

### OSD设置:


工作状态灯——橙色 

- 短按电源/快门键  可选择下一项

- 短按WiFi/模式切换键  确认设置

- 长按WiFi/模式切换键  退出菜单页

## ■ App

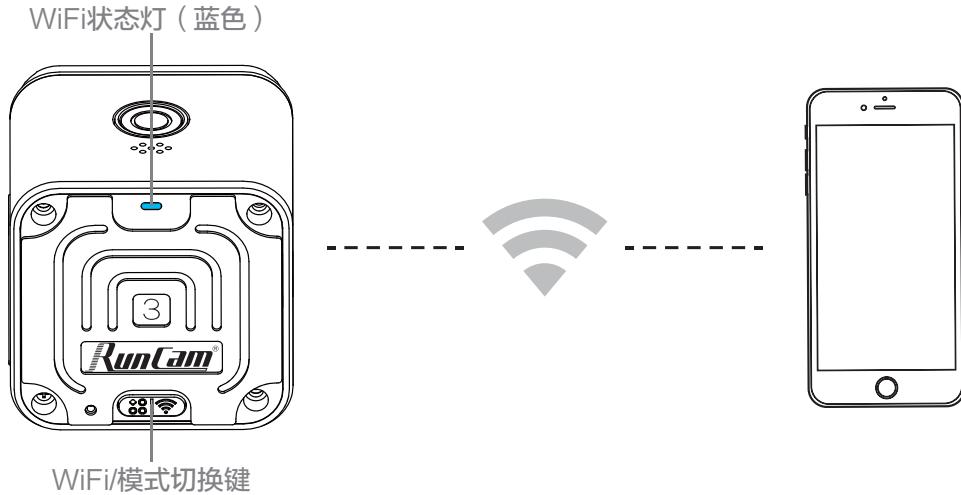

1. 开机后，短按WiFi/模式切换键 ， WiFi状态灯（蓝色）闪烁，此时WiFi已开启并等待连接。
2. 在移动电话的无线网络中找到RunCam 3的SSID连接并输入密码，连接成功后， WiFi状态灯（蓝色） 常亮。

**默认SSID:** RunCam3\_\*\*\*\*\*(\*为字母或数字)

**默认Wifi密码:** 1234567890

**APP下载:** 请在Google play, Apple Store搜索“RunCam App” 或在官方页面下载[runcam.com/download/runcam3](http://runcam.com/download/runcam3)

## ■ 录像

开机默认为录像模式（1080p@60fps）。

有存储卡、待机状态下，工作状态灯（蓝色） 常亮；

无卡或卡异常时，工作状态灯（蓝色） 快闪。

**一般录像：**短按电源/快门键  开始录像,提示音“哔”

1次，录像过程中蓝灯闪烁（间隔1秒）；

短按电源/快门键  停止录像,提示音“哔”

2次，蓝灯常亮。

**延时录像：**录像时伴有提示音“哔”2次，蓝灯闪烁（间隔2秒）。


**视频功能：**可在APP及OSD里设置：分辨率、亮度、白平衡等更多高级参数。

**一般录像：**支持1080p@60fps、1080p@30fps、720p@60fps等分辨率。

**延时录像：**可在APP中设置“延时录像”的间隔和时长。

**循环录像：**录制的视频文件将会分成多个片段写入存储卡中。循环录像功能支持将分段时长设为1、3、5分钟，存储卡记录满后会从第1段视频开始自动删除并继续录制最新的视频。循环录像关闭，录像分段文件将以单个最大4GB容量分段保存。

**自动录像：**开机后自动录像。

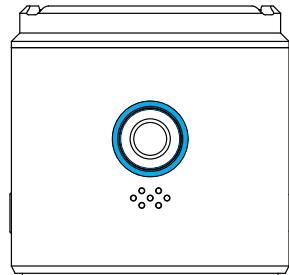

**警告：**在温暖的环境下，打开WDR并高帧率拍摄视频，摄像机发热增加并消耗更多电量。

若要开WDR录制视频，请拍摄时间较短的视频短片或选择较低帧率，并且/或者尽量避免使用RunCam应用等会增加耗电量的功能。

## ■ 拍照

**拍照模式：**开机后在待机状态下长按

WiFi/模式切换键 ，

当工作状态灯转为绿色后即进入拍照模式，  
短按电源/快门键  可拍照。

**一般拍照：**提示音“哗”1次，绿灯闪烁1次。

**倒计时拍照：**提示音从慢到快，绿灯闪烁1次。

**延时拍照：**拍照时伴有提示音“哗”2次，绿灯闪烁  
(间隔1秒)。

**连拍：**提示音“哗”5次，绿灯快闪5次。



## 拍照功能

**一般拍照：**图像分辨率为2MP。

**延时拍照：**在设定的时长内间隔时间拍照。(可在APP中设置延时间隔和时长)。

**连拍：**连续拍摄多张照片(可在APP中设置连续拍照的数量)

## ■ OSD 设置 ( TV-OUT )


OSD工作状态 ( 橙色 )



视频输出线/电源USB线

支持外部 DC5-17V 电源供电

显示屏

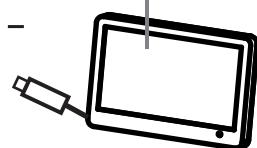

开机后待机状态下长按 WiFi/模式切换键 ，当工作状态灯转为橙色  后，即进入 OSD 设置模式。

OSD 设置模式下，需使用配件 “USB 视频电源线” 连接显示器，根据显示器画面进行相关设置。

## ■ 固件升级

固件升级状态  ( 橙色灯闪烁 )

升级前请确保RunCam 3电池有50%以上电量。

**方式一（推荐）：**通过App升级固件

**方式二：**手动复制固件文件 ( RunCam3.BRN ) 至相机microSD卡根目录。具体步骤详见：[runcam.com/download/runcam3](http://runcam.com/download/runcam3)

## ■ 强制关机

同时按下电源/快门键  和WiFi/模式切换键 ， RunCam 3将会强制关机。

## ■ 恢复出厂设置

RunCam 3开机待机状态下，2秒内连续短按3次WiFi/模式切换键 ， 工作状态灯 ( 橙色 )  闪烁2次后完成初始化设置并自动关机。

若希望您的 RunCam 3 获得最新功能并发挥最佳性能，请确保您所使用的摄像机软件为当前最新版本。您可使用 RUNCAM App或访问[runcam.com/download/runcam3](http://runcam.com/download/runcam3) 更新您的摄像机软件。

RunCam 致力于为用户提供极致卓越的服务。要获取支持，请访问  
<http://support.runcam.com/hc/en-us>

镜头角度	FOV 155°
录像分辨率	1080p@60fps/1080p@30fps/ 720p@60fps
录像格式	MOV
拍照分辨率	2MP
AV输出制式	NTSC/PAL
通信接口	Micro USB
支持microSD卡容量	64G max
尺寸	38*38*37.5mm
电池容量	960mA
电源输入	DC 5–17V
功耗	5V 650mAh
净重	66g

[www.runcam.com](http://www.runcam.com)