




Scope Cam 使用手册

指示图

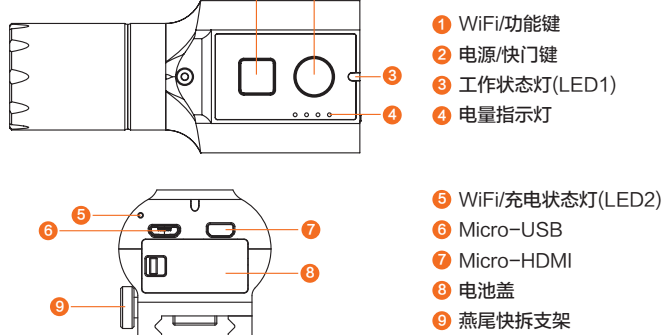

充电

Micro-USB支持DC 5-15V供电，请使用DC 5V 1~2A 充电器。充电时LED2充电状态灯为红色，充满后熄灭。充满电约2小时。

电量指示

●●●●●	●●●●	●●●	●●	●	闪烁 ●
>75%	<75%	<50%	<25%	<10%	


MicroSD Card

最高支持64GB, 推荐使用高速卡 (CLASS10 / UHS-U1) 。

相机基本操作

开机/关机	- 长按电源/快门键
WiFi开/关	- 短按WiFi/功能键 WiFi开启后，(LED2) 蓝灯闪烁为待连接状态，常亮为已连接状态。 默认SSID: RCSC_*****(*为字母或数字) 默认WiFi密码: 1234567890
模式切换	- 开机后长按WiFi/模式切换键，可循环切换录像、拍照、OSD设置等三种工作模式。
录像模式	工作状态灯(LED1)—— 蓝色 - 短按电源/快门键，可开始/停止录像。
拍照模式	工作状态灯(LED1)—— 绿色 - 短按电源/快门键，可进行拍照操作。
OSD设置模式	工作状态灯(LED1)—— 橙色 - 短按电源/快门键，可选择下一项。 - 短按WiFi/模式切换键，确认设置。 - 长按WiFi/模式切换键，退出菜单页。
强制关机	- 同时按下电源/快门键和WiFi/模式切换键。
恢复出厂设置	- 待机状态下，2秒内连续按3次WiFi/功能键 (工作状态灯闪烁2次后自动关机)。


连接电脑

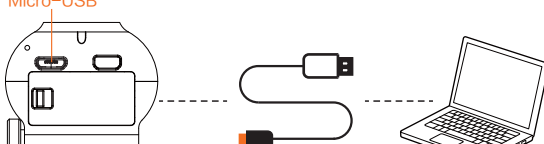

将Scope Cam开机后，用USB线连接电脑，即会被电脑识别为可移动磁盘。

注意：连接电脑后若不能识别，请确认Scope Cam内有microSD卡；如不能正常读取microSD卡内信息，请更换USB线或电脑USB接口重试。

App

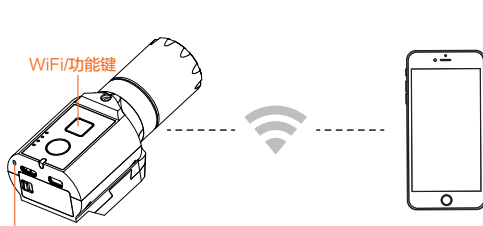

1. 开机后，短按WiFi/功能键，WiFi/充电状态灯（蓝色）闪烁，此时WiFi已开启并等待连接。
2. 在移动电话的无线网络中找到Scope Cam的SSID连接并输入密码，连接成功后，WiFi/充电状态灯（蓝色）常亮。

提示：在光线较弱环境下，使用APP增加曝光可改善画面偏暗的情况；反之在光线较强环境下，可以下调曝光改善画面过曝、泛白的的情况。

App(Android | iOS)下载:

请在Google Play / App Store搜索"RunCam App" 或在官方页面下载：
<https://runcam.com/download/scopecam>

固件升级

固件升级状态（橙色灯闪烁）
升级前请确保Scope Cam电池有50%以上电量。

方式一（推荐）：通过App升级固件

方式二：手动复制固件文件（RCSC.BRN）至相机microSD卡根目录。具体步骤详见：<https://runcam.com/download/scopecam>。

若希望您的 Scope Cam 获得最新功能并发挥最佳性能，请确保您所使用的摄像机软件为当前最新版本。您可使用 RUNCAM App或访问

<https://runcam.com/download/scopecam> 更新您的摄像机软件。

RunCam 致力于为为用户提供极致卓越的服务。要获取支持，请访问

<http://support.runcam.com/hc/en-us>

参数表

最佳录像距离	16mm镜头(15~30米)
	25mm镜头(20~50米)
	35mm镜头(30~60米)
	50mm镜头(50~90米)
录像分辨率	1080p@60fps/1080p@30fps/720p@120fps/720p@60fps
录像格式	MOV
拍照分辨率	4MP
通信接口	Micro USB
支持microSD卡容量	64G max
电池容量	850mAh
USB电源输入	DC 5-15V
功耗	5V 600mAh
净重	120g (含电池)

查看完整使用手册

请访问: <https://runcam.com/download/scopecam>

